



Powered by KNOL.COM

Greensteaming®

Stoomreiniger

Greensteaming® 6



HANDLEIDING

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Veiligheidsvoorschriften	4
Algemene waarschuwing	5
Gebruik Greensteaming® 6	6
In gebruik nemen Greensteaming® 6	7
Welke onderdelen, hoe en wanneer te gebruiken?	8/9
Onderhoud	9
Technische gegevens	10



Inleiding

Geachte klant,

Wij danken u voor de keuze van de Greensteaming® 6. De Greensteaming® 6 is vervaardigd van degelijke materialen en met zoveel mogelijk veiligheidsaspecten ingebouwd. Zo werkt de bediening op de handgrepen met laagspanning vanaf een speciale 12 Volts veiligheidstransformator.

Om de bediening van de greensteaming machines zo eenvoudig mogelijk te maken is er geprobeerd om deze bij alle machines zo gelijk mogelijk te houden.

Algemene beschrijving

De Greensteaming® 6 is een continue stoomreiniger. Met een boiler temperatuur van 160°C en een druk van 6 bar is dit in de 230 volt uitvoering een professionele krachtpatser. Deze wordt uitgeleverd met een standaard slang van 2,7 meter en een complete set accessoires voor de stoomreiniger.



Veiligheidsvoorschriften

Lees dit gedeelte aandachtig door voordat u de Greensteaming® 6 in gebruik neemt.

- 1) De omgeving waar u uw machine gebruikt moet in overeenstemming zijn met de basis veiligheidseisen.
- 2) Gebruik nooit chemische middelen die een gevaarlijke chemische damp kunnen veroorzaken.
- 3) Doe nooit iets anders dan schoon water in de watervoorraad tank.
- 4) Controleer of de aangegeven netspanning op de machine klopt met die van het land waar u het apparaat gebruikt.
- 5) Trek nooit de stekker uit het stopcontact door aan het snoer te trekken, trek alleen aan de stekker zelf.
- 6) Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete delen.
- 7) Gebruik de Greensteaming® 6 niet als er iets defect is aan de machine, het snoer of de accessoires.
- 8) Het openen van de machine dient alleen te gebeuren door gekwalificeerd personeel. Het openen van de machine door onkundig personeel kan gevaarlijk zijn en hierdoor komt de garantie te vervallen.
- 9) Wanneer u met de Greensteaming® 6 aan het werk bent denkt u er dan aan dat u de maximale belasting van uw stopcontact niet overschrijdt !
- 10) Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, gebruik er dan een van 2,5 mm².
- 11) Gebruik geaarde stopcontacten.
- 12) Overtuig uzelf ervan dat tijdens het werken de slang niet continu gespannen staat.
- 13) Zorg voor voldoende bewegingsvrijheid tijdens het werken met de Greensteaming® 6 zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
- 14) Voor een efficiënte werkomgeving is een omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 40°C met een relatieve luchtvochtigheid van 90%.
- 15) Trek nooit de machine vooruit aan de stoomslang. Hiervoor dient u de handgrepen op de machines gebruiken of de duwbeugel.

Gebreken door het niet correct gebruiken van de machine vallen buiten de garantie !

Algemene waarschuwing

U wordt geacht de gebruiksaanwijzing van de leverancier én die van de materialen of stoffen die u met de Greensteaming Stoomreiniger schoonmaakt in acht te nemen.

In het algemeen kan worden gesteld dat bijna alle materialen en stoffen kunnen worden gereinigd met de Greensteaming Stoomreiniger, maar er zijn ongetwijfeld uitzonderingen. Zo dienen de te reinigen materialen hittebestendig te zijn, kleurecht, krimpvast en waterbestendig. U wordt dan ook aangeraden om voor gebruik eerst te testen op plaatsen die niet in het oog springen.

In geval van lederwaren kunt u eerst de achterkant van bijvoorbeeld de bank doen. Bij keukenkastjes is het raadzaam om, indien u twijfelt, aan de binnenkant van de kastjes te proberen of er geen schade ontstaat aan het materiaal. Vooral bij hout moet u voorzichtig zijn, zeker als er geen bescherm laag is aangebracht.

Let bij het ramen zemen op dat u voldoende stoom gebruikt om krassen te voorkomen.

Bij parket en houten wanden dient u voorzichtig te zijn wanneer de afwerklaag niet meer voldoende afsluit. Er kan dan vocht onder komen met als gevolg een grijs waas.

De fabrikant en de importeur zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet navolgen van de richtlijnen van de fabrikant van uw goederen. Ook zijn zij niet verantwoordelijk voor schade door onoordeelkundig gebruik.

Het is helaas niet mogelijk om alle mogelijkheden van de Greensteaming Stoomreinigers in deze gebruiksaanwijzing te noemen. Bij twijfel kunt u op de website kijken of contact met ons opnemen.



Gebruik Greensteaming® 6



Beschrijving van het toestel en uitleg van de symbolen:

- 1) Vulopening
- 2) Handgreep
- 3) Snoerprolhaken
- 4) Zwenkwiel rubber
- 5) Aan/uit schakelaar
- 6) Stoomregelaar
- 7) Stoomslangaansluiting

In gebruik nemen Greensteaming® 6

- 1) Aan/uitknop**
Door het indrukken van de **1** gaat de machine aan. Door het indrukken van de **0** gaat de machine uit.
- 2) Lampje Rood**
Het lampje leegmelding tank gaat branden wanneer de machine niet genoeg water meer heeft >
De machine moet gevuld worden.
- 3) Lampje groen**
Wanneer de machine gereed is met opwarmen gaat het groene lampje van knipperen stabiel branden.
Bij gebruik zal deze blijven knipperen zodat de machine iedere keer blijft opwarmen.
- 4) Handgreep**
Bovenop de handgreep waarmee de machine veilig opgetild kan worden.
- 5) Vuldop**
Bovenop de machine zit de vuldop waar de machine gevuld kan worden met water.
- 6) Drukmeter**
Op de drukmeter is te zien op hoeveel bar de machine werkt.
- 7) Stoomregelaar**
De stoomregelaar kunt u naar links en rechts draaien en regelt de hoeveelheid stoom die uit de machine komt.
Draait u de knop naar rechts dan komt er minder stoom. Draait u de knop naar links dan komt er meer stoom.
- 8) Aansluiting slang**
Door het zwarte klepje omhoog te doen kan de slang aangesloten worden om de machine.
- 9) Zwenkwielen (4 stuks)**
- 10) Snoerhouder**
Twee snoerhouders aan de achterzijde waarmee het snoer opgerold kan worden.
- 11) Stroomsnoer**
Dit is het netsnoer om de machine elektrisch te kunnen opwarmen. Wees voorzichtig en trek de stekker altijd uit het stopcontact.
- 12) Waterniveau**
Hier kunt u zien hoeveel water er nog in de voorraadtank zit.
- 13) Stopcontact**
De machine heeft een stopcontact zodat deze altijd met een optionele stoomzuigsysteem en waterzuiger uitgebreid kan worden.

Bedienen van de stoomslang


Op de stoomslang handgreep is nr **1** om stoom te kunnen geven en nr **2** aan de bovenzijde is om natte stoom te kunnen geven.



Welke onderdelen, hoe en wanneer te gebruiken?

Standaard stoomonderdelen

- 1) Dit is de stoomslang met Monobloc aansluiting, deze sluit u aan op de stoomreiniger. Aan de stoomslang kunnen de diverse onderdelen direct bevestigd worden of kan de stoombuis bevestigd worden.
- 2) De stoombuizen, worden aangesloten aan de stoomslang. Op de stoombuizen kunnen de diverse onderdelen bevestigd worden.
- 3) De hogedrukspuit, wordt direct op de stoomslang of stoombuis bevestigd. Hij is in diverse afmetingen verkrijgbaar. Hij wordt o.a. gebruikt voor het reinigen van grote oppervlakten, ondersteund door microvezeldoek. Of voor het reinigen van randjes, richeltjes, naden en voegen, ondersteund door verschillende soorten mini borstels.
- 4) Vloermond klittenband, wordt op de stoombuis bevestigd. Op de vloermond kan men een microvezelmop 30 cm bevestigen. De vloermond wordt gebruikt voor het moppen van vloeren en wanden.
- 5) Driehoeksvloermond klittenband, wordt direct op de stoomslang of stoombuis bevestigd. Op de driehoeksvloermond wordt een driehoeks microvezel bevestigd. De driehoeksvloermond wordt gebruikt voor het moppen van o.a. vloeren en wanden.
- 6) De microvezelmop rechthoek en driehoek worden bevestigd d.m.v. klittenband op de vloermond of driehoeksvloermond.

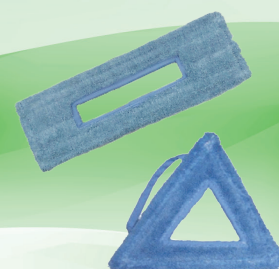

Welke onderdelen, hoe en wanneer te gebruiken?

7) Dit is de raamtrekker, direct te bevestigen op de stoomslang of de stoombuis. Te gebruiken voor het reinigen van ramen en spiegels of gladde oppervlakten.



8) Dit zijn mini borstels in nylon, messing en inox. Deze zijn ook in medium en groot verkrijgbaar. Nylon wordt gebruikt op ondergronden waar bv. glazuur op zit, zoals tegels. Messing en Inox kunt gebruiken op hardere ondergronden zoals grove steen en RVS.



Onderhoud

Zoals u wellicht weet zit er meer verontreiniging in water dan alleen kalk. En het zijn al die residuen die uw Greensteaming® 6 niet ten goede komen. Vandaar dat regelmatig onderhoud de levensduur van uw machine zeer ten goede komen.

Wanneer u de Greensteaming® 6 gaat ontkalken houdt u dan de adviezen aan voor het ontkalken van Greensteaming stoomreinigers.



Technische gegevens

Voltage	230 Volt
Wattage	3200 Watt
Werkdruk	6 Bar
RVS boiler (continue vullen)	2,5 L
Max. temp. boiler	160 °C
Opwarmtijd	4 min.
Watervoorraadtank	2 L
Stoomregelbaar	Ja
Garantie boiler	3 jaar
Garantie machine	1 jaar
Gewicht machine	9 kg
Natte stoom	Ja
Behuizing machine	RVS
Afmetingen (LxBxH) cm	48x26,5x32



Onderdelenset Greensteaming® 6
 zie achterzijde folder.

Ingebouwde veiligheden

Om uw veiligheid te garanderen zijn er in de Greensteaming® 6 diversen veiligheden ingebouwd. Deze veiligheden zijn zowel ter bescherming van de mens als de machine.

Enkele veiligheden die standaard zijn ingebouwd:

- **Ketelthermostaat**

De boiler is tegen oververhitting beveiligd met een ketelthermostaat welke de stroom van de elementen uitschakelt als de boiler te heet dreigt te worden.

- **Overdrukventiel**

Een overdrukventiel (zit in de vuldop) zal bij een te hoge druk in de boiler worden aangesproken en de overdruk naar buiten afvoeren.

